

MOTORCYKEL LIFT HYDRAULISK - 680 KG

INSTALLATION, DRIFT OG
VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

Varenr: 10064009



Læs hele vejledningen før INSTALLATION, for at sikre en korrekt
drift- og lang levetid

BRUGERENS DATA.....	3
INSTALLATIONS DATA.....	4
NOTE	5
BEGRÆNSET GARANTI	5
SIKKERHED	6
SPECIFIKATIONER	7
MONTAGE.....	8
INDEN FØRSTE BRUG	8
BETJENINGSVEJLEDNING	9
VEDLIGEHOELSE	10
DELELISTE OVER HYDRAULIKPUMPE.....	10
CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	15

BRUGERENS DATA

Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet.

Varenr. _____

Serie Nr. _____

Produktions dato _____

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter installationen.

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker.

1.
2.
3.
4.

**Det anbefales at maskinen monteres af en
autoriseret montør.**

INSTALLATIONS DATA

Model nr. _____

Serie nr. _____

Kunde _____

Installations dato _____

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt.

Alle funktioner er blevet afprøvet.

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt i alle henseender.

Installations dato

Den autoriserede tekniker

.....

.....

Kunden

.....

Ved handelskøb bortfalder garantien, såfremt maskinen IKKE er opsat, af en autoriseret montør!

NOTE

Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

BEGRÆNSET GARANTI

AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds standarder og garanterer overfor forbrugerne/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejendom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugerens regning, hvis det viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

Ophavsret: Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

SIKKERHED

ADVARSEL!

Læs og forstå hele brugsanvisningen, inden du betjener denne maskine!!

- 1.1 Brug en kvalificeret person til at opretholde liften i god stand. Hold det rent for den bedste og sikreste ydeevne.
- 1.2 Den maksimale belastning er 680 kg. Overskrid **IKKE** denne nominelle kapacitet.
- 1.3 Brug kun denne lift til løfteformål. Brug den **IKKE** til andre formål, som den ikke er beregnet til at udføre.
- 1.4 Hold børn og uautoriserede personer væk fra arbejdsområdet.
- 1.5 Fjern dårligt monteret tøj. Fjern bånd, ure, ringe og andre løse smykker, og hold langt hår.
- 1.6 Brug ANSI-godkendte beskyttelsesbriller, når du betjener liften.
- 1.7 Hold ordentlig balance og fod, må ikke nå for meget og bære skridsikre fodtøj.
- 1.8 Brug kun denne lift på en stabil overflade. niveau, tørt og ikke glat og i stand til at opretholde de dårlige. Hold overfladen ren, pæn og fri for ikke-relaterede materialer, og sørg for, at der er tilstrækkelig belysning.
- 1.9 Kontroller inden brug, at alle bolte og møtrikker er strammet ordentligt.
- 1.10 Stabiliser liften inden brug ved at dreje justeringsskruerne ned, så hjulene løftes fra jorden.
- 1.11 Sørg for, at motorcyklen er tilstrækkeligt fastgjort til platformen med passende stropper inden brug.
- 1.12 Når platformen er hævet til arbejds højde, skal du sikre dig, at låsestangen er i indgreb for at forhindre utilsigtet sænkning.
- 1.13 Sørg for, at der ikke er forhindringer under, før liften sænkes ned, og at alle personer står fri.
- 1.14 Hold altid hænder og fødder væk fra bevægelige dele.
- 1.15 Forsøg **IKKE** at transportere en last på liften. Elevatoren må kun bruges i en statisk position til løft og sænkning af last. Sørg for, at lasten altid er stabil.
- 1.16 Brug **IKKE** liften, hvis den er beskadiget, hvis der er mistanke om dele, eller hvis den har været udsat for stødbelastning.
- 1.17 Brug **IKKE** liften, når du er træt eller under indflydelse af alkohol, stoffer eller anden berusende medicin.

- 1.18 Tillad IKKE utrænede personer at betjene liften.
- 1.19 Foretag IKKE nogen ændringer af liften.
- 1.20 Udsæt IKKE liften for regn eller anden form for dårligt vejr.
- 1.21 Hvis liften skal repareres, og / eller der er dele, der skal udskiftes, skal den repareres af autoriserede teknikere og kun bruge de reservedele, der leveres af producenten.
- 1.22 **ADVARSEL:** Advarslerne, forsigtighed og instruktionerne, der diskuteres i denne brugsanvisning, dækker ikke alle mulige forhold og situationer, der kan opstå. Det skal forstås af operatøren, at sund fornuft og forsigtighed er faktorer, der ikke kan indbygges i dette produkt, men som skal leveres af operatøren.

SPECIFIKATIONER

Kapacitet: 1500 LB / 680 KG

Længde: 78-¾" (2000 mm)

Min højde: 7-5/32" (180 mm)

Luftindgangsmontering: ¼" NPT

Max højde: 32-9/32" (850 mm)

Lufttryk: 0,75 - 0,85 Mpa

Bredde: 47-¼" (1200 mm)

MONTAGE

Pak liften ud og kontroller indholdet med nedenstående liste.

Hvis der er beskadigede eller manglende dele, skal du straks kontakte din leverandør.

Indhold:

- Hovedløfteanordning
- Ledeplade Luft / manuel
- Hydraulikpumpeenhed

3.1 Anbring lufthydraulikpumpen (31) ved siden af løftestationen.
Tilslut olieslangekoblingen (30) til hullet i lufthydraulikpumpen (31).

3.2 Fastgør forpladen (03) til enden af platformen (01).

INDEN FØRSTE BRUG

4.1 Hæld en teskefuld luftværktøjssmøremiddel i første anvendelse af dette produkt i lufttilførselsindgangen til liftkontrolventilen, tilslut den til lufttilførslen, og kød i 3 sekunder for at fordele smøremidlet jævnt.

4.2 Lad pumpen stå i en time, så olien kan bundfælde, før systemet renses.
BEMÆRK: Hvis olien ikke har tilstrækkelig tid til at bundfælde sig, kan det medføre, at der forbliver luft i olien. I dette tilfælde renses pumpen ikke første gang, og der kræves en anden rensning.

4.3 Fjern luft fra det hydrauliske system:
Manuelt operativsystem: Rens det hydrauliske kredsløb for at fjerne luft i systemet ved helt at trykke på frigørelsesfodpedalen (34) og pumpe løftfodpedalen (32) 15 til 20 gange.
Luftoperativsystem: Tilslut hurtigkobling-han (40) til lufttilførselsslansens hurtigkobling-hun og tryk helt ud på frigørelsesfodpedalen (34), og tænd derefter luftventilen (39), så pumpen fungerer i 30 sekunder for at fjerne luft i det hydrauliske system.

4.4 Test løftet, aflæst: Flyt sikkerhedshåndtaget (41) til din højre side, løft liften til fuld højde, og flyt derefter sikkerhedshåndtaget til din venstre side i bulken, og sænk liften. Træd langsomt ud af fodpedalen (34) for at kontrollere nedstigningshastigheden.

BETJENINGSVEJLEDNING

ADVARSEL: Du skal læse, forstå og anvende sikkerhedsinstruktionerne og advarslerne inden brug.

ADVARSEL: Forsøg ikke at overbelaste liften.

- 5.1 Placer liften i et passende område, og drej justeringsskruen (25) ned for at sikre, at liften er stabil og jævn på overfladen, og kontroller, at overfladen, som liften står på, er solid og flad (helst beton).
- 5.2 Kør ATV'en eller motorcyklen op ad den forreste plade og på platformen.

ADVARSEL! Motorcyklen skal være fuldt understøttet af løfteplatformen (01) inden løft. Sæt IKKE baghjulet på motorcyklen på den forreste plade (03), og BRUG IKKE den forreste plade (03) til at understøtte vægten af motorcyklen, når du løfter.

ADVARSEL! Forpladen (03) bruges kun til at hjælpe dig med at køre motorcyklen på platformen, når liften er i den laveste position.

- 5.3 Sæt ATV'en eller motorcyklen fast på platformen.

BEMÆRK: Før du løfter liften, skal du flytte sikkerhedshåndtaget (41) til din højre side.

- 5.4 Tilslut hurtigkobling-hanen (40) i lufttilførselsslængens hurtigkobling-hun, og tænd derefter luftventilstøtten (39) for at hæve liften. Når luftkilde ikke er tilgængelig, skal du løfte fodpedalen (32) for at hæve løfte op.
- 5.5 Når platformen er hævet til arbejds højde, skal du slukke for luftventilen eller stoppe pumpen.

BEMÆRK: I dette øjeblik skal du sikre dig, at sikkerhedshåndtaget (41) er på din højre side, og at låsepladen (09) er låst i det tilsvarende par sikkerhedsspærre (14) for at forhindre utilsigtet sænkning.

- 5.7 Når arbejdet er udført, skal du fjerne alt værktøj under liften, før du sænker det. Løft løft ved at pumpe løftfodpedalen (32) flere gange eller med luft for at lade låsepladen (09) fri fra sin låseposition, og flyt derefter sikkerhedshåndtaget (41) til din venstre side og fastgør det i bulken, Tryk langsomt på udløsningsfodpedalen (34) for at sænke liften forsigtigt.

BEMÆRK: Sænk ATV eller motorcykler langsomt kontrolleret. Lad aldrig ATV'en eller motorcyklen falde hurtigt.

Når liften er helt sænket, skal du løsne ATV'en eller motorcyklen, åbne skrueskæbne og fjerne ATV'en eller motorcyklen fra liften.

VEDLIGEHOLDELSE


- 6.1 Når den ikke er i brug, skal liften opbevares i den laveste position på et tørt sted for at minimere korrosion af stemplet og stempelet.
- 6.2 Hold liften ren og tør olie eller fedt af. Smør alle bevægelige dele.
- 6.3 Kontroller regelmæssigt stemplet og stemplet for tegn på korrosion. Rengør udsatte områder med en ren olieret klud.
- 6.4 Kontroller alle dele inden hver brug. Hvis en del af liften er beskadiget eller mistænkt, skal du tage liften ud af drift og tage de nødvendige skridt til at reparere den.
- 6.5 Rens det hydrauliske system for at fjerne luft i systemet, hvis løfteeffektiviteten falder som beskrevet i afsnit
- 6.6 Kontroller hydraulikolieniveauet. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, skal du fjerne gummiproppen på pumpen og tilsætte hydraulikolie efter behov. Brug IKKE bremsevæske eller anden forkert væske. Kun en hydraulisk donkraftolie af god kvalitet kan bruges.

DELELISTE OVER HYDRAULIKPUMPE

01	Platform
02	Glideplade
03	Ledende plade
04	Stålhjul
05	Udenfor løftearm
06	Grundlag
07	Bolt
08	Skive
09	Låseplade
10	Møtrik
11	Låseskive
12	Skive
13	Bolt
14	Sikkerhedslås
15	Møtrik
16	Skrue

17	Låsepladesokkel
18	Sikkerhedstråd
19	Bolt
20	Skive
21	Låsemøtrik
22	Bolt
23	Låseskive
24	Møtrik
25	Justeringskrue
26	Roterbar fod
27	Inde i løftearmen
28	Ram
29	Olieslange
30	Olieslangekobling
31	Lufthydraulikpumpe
32	Løft fodpedalen

33	Gummipude
34	Slip fodpedalen
35	Låsemøtrik
36	Bolt
37	Bolt
38	Luftslange
39	Luftventil
40	hurtigkobling-han
41	Sikkerhedshåndtag
42	Møtrik
43	Bolt
44	Låsemøtrik
45	Låseskive

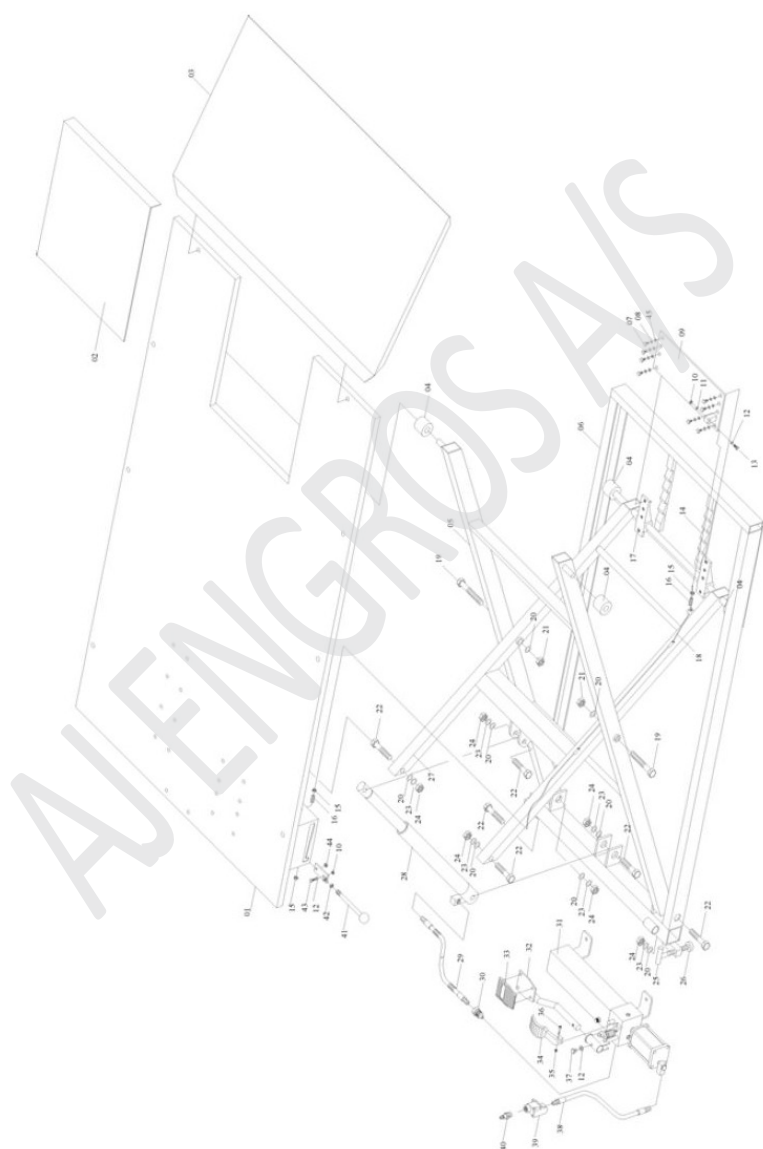

EGNE NOTATER

Blank lined paper for notes.

EGNE NOTATER

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines. A large, light gray watermark reading "ALENGROSAS" is oriented diagonally across the page.

EGNE NOTATER

Blank lined paper for notes.

CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



No. 0638

EC Type-Examination Certificate

(Fm 210-017, Rev.8)



For the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC

For Annex IV machinery

Certificate No.: CE-C-0330-15-32-12-5A

Date of Issue: 2016.03.16

Date of Expiry: 2021.03.15

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT: Jiashan Handjack Tools Corp.
Dayun Industrial Zone, Jiashan, Zhejiang, P.R. China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER: Jiangsu Handjack Mechanical & Electrical Co., Ltd.
No.8 Fengyuan Road, Rucheng Town, Rugao City, Jiangsu Pro.,
226500, China

PRODUCT DESCRIPTION/ TYPE AND MODEL: HJ1008, capacity 680kg, manual or air powered motorcycle scissor lift, manual safety catch
HJ1008A, capacity 680kg, manual or air powered motorcycle scissor lift, manual safety catch

APPLICABLE STANDARDS: EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 1493:2010 Vehicle Lifts

TECHNICAL FILE REF. NO.: TF-C-0330-15-32-12-5A

A COPY IS AVAILABLE FROM: CCQS UK Ltd., Level 7, Westgate House, Westgate Road,
London W5 1YY UK

The technical file, accompanying documentation and the equipment which they describe have been found to be in compliance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC.

The responsible person defined above has responsibility for ensuring that all future serial manufacture of the machinery conforms to the sample submitted for EC type-examination referenced above.

Any changes to the design of the machinery certified here must be advised to CCQS UK Ltd. for re-assessment.

A CE marking should not be fixed to the equipment until the requirements of all relevant directives have been met.

Approved by: JY. Liu - Managing Director

Date: 2016-03-16

Appointed by UK Government
as a Notified Body
for CE Marking No. 1105

CCQS UK Ltd.,
Level 7, Westgate House, Westgate
Road, London W5 1YY UK
Tel: +44 (0) 20 8991 3488
Email info@ccqs.co.uk
If in any doubt about the integrity of this certificate,
please verify it on our website at
<http://www.ccqs.co.uk>





Salg til private & erhverv!

Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: aj@ajengros.dk