

# BÆNK BOREMASKINE

INSTALLATION, DRIFT OG  
VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

VARENØ. 10000140 (MODEL 14)



Læs hele vejledningen før INSTALLATION, for at sikre en korrekt drift- og lang levetid

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| BRUGERENS DATA.....                                  | 3  |
| INSTALLATIONS DATA.....                              | 4  |
| NOTE .....                                           | 5  |
| BEGRÆNSET GARANTI .....                              | 5  |
| ANVENDELSE .....                                     | 6  |
| BESKRIVELSE .....                                    | 6  |
| MEDFØLGENDE INDHOLD .....                            | 6  |
| GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER .....           | 7  |
| SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNING .....           | 9  |
| SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNING FOR LASERE..... | 10 |
| MONTERING.....                                       | 10 |
| BETJENING .....                                      | 13 |
| RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE.....                     | 14 |
| TEKNISKE DATA.....                                   | 14 |
| SERVICEAFDELING .....                                | 14 |
| OPBEVARING .....                                     | 14 |
| GARANTI .....                                        | 15 |
| MILJØ .....                                          | 15 |
| BILAG .....                                          | 16 |
| EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING.....                   | 22 |
| EGNE NOTATER .....                                   | 23 |

## BRUGERENS DATA

Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet.

Varenr. \_\_\_\_\_

Serie Nr. \_\_\_\_\_

Produktions dato \_\_\_\_\_

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter installationen.

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**Det anbefales at maskinen monteres af en  
autoriseret montør.**

# INSTALLATIONS DATA

Model nr. \_\_\_\_\_

Serie nr. \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Installations dato \_\_\_\_\_

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt.

Alle funktioner er blevet afprøvet.

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt i alle henseender.

Installations dato

Den autoriserede tekniker

.....

.....

**KUNDEN**

.....

**Ved handelskøb bortfalder garantien, såfremt maskinen IKKE er opsat, af en autoriseret montør!**

## NOTE

Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

## BEGRÆNSET GARANTI

AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds standarder og garanterer overfor forbrugerne/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejendom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugerens regning, hvis det viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

**OPHAVSRET:** Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

# ANVENDELSE

Denne bænkboremaskine er blevet designet til at bore huller i træ, metal og plastik.

Apparatet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

## ADVARSEL!

Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug.  
Giv kun el værktøjet videre til andre sammen med denne vejledning.

# BESKRIVELSE

- Tænd/sluk kontakt
- 2. Motorkasse
- 3. Stativ
- 4. Opbevaringsrum
- 5. Bord
- 6. Borepatron
- 7. Sikkerhedsafskærmning
- 8. Boreløftestang
- 9. Dybdebelægning
- 10. Laser tænd/sluk kontakt

# MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern alt emballage
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt)
- Kontroller, at hele pakkens indhold er der
- Kontroller apparatet, strømledningen, strømstikket og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør.  
Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.

## ADVARSEL!

Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer!  
Risiko for kvælning!

Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.

# GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl pga. manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet El værktøj i det følgende refererer til net drevne el værktøjer (med net kabel).

## ARBEJDSPLADS

1. Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Uorden og arbejdsområder med dårlig belysning kan medføre ulykker.
2. Med dette apparat må der ikke arbejdes i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der findes brændbare væsker, gas eller støv. El værktøjer producerer gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
3. Hold børn og andre personer væk, mens el værktøjet benyttes. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over apparatet.

## ELEKTRISK SIKKERHED

Kontroller altid at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.

Apparatets tilslutningsstik skal passe ind i stikdåsen. Net stikket må ikke ændres på nogen måde.

Brug ingen adapterstik sammen med apparater med beskyttelsesjording. Uændrede net stik og passende stikdåser reducerer faren for elektriske stød. Undgå kropskontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.

Der er øget fare for elektriske stød, når kroppen er jordet. Hold apparatet væk fra regn og fugtighed. Indtrængning af vand i et el apparat øger faren for elektriske stød.

Strømkablet må ikke misbruges til at bære apparatet, hænge det op eller trække stikket ud af stikdåsen. Hold strømkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af apparater. Beskadede eller indfildrede strømkabler øger faren for elektriske stød.

Hvis der arbejdes udendørs med et el værktøj, må der kun bruges forlænger kabler, som er tilladt til udendørs anvendelse. Anvendelse af et forlængerkabel, som er egnet til udendørs anvendelse, reducerer faren for elektriske stød. Kontroller altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på apparatskiltet.

## SIKKERHED AF PERSONER

1. Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du gør, og brug el værktøjet med fornuft. Brug ikke apparatet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller lægemidler. Et øjeblikslignende uopmærksomhed ved anvendelsen af apparatet kan medføre alvorlige kvæstelser.
2. Brug personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr; f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt efter el værktøjets art og anvendelse, reducerer faren for kvæstelser.
3. Undgå utilsigtet ibrugtagning. Kontrollér, at afbryderen er i positionen "FRA (0)", inden stikket sættes ind i stikdåsen. Hvis man har fingeren på afbryderen, mens apparatet bæres, eller tilslutter apparatet til strømforsyningen i tændt tilstand, kan der ske ulykker.
4. Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden apparatet tændes. Et værktøj eller en nøgle, som befinder sig en drejende del af apparatet, kan forårsage kvæstelser.

5. Overvurdér ikke dine evner. Sørg altid for, at du står sikkert og er i balance. På denne måde kan apparatet styres bedre i uventede situationer.
6. Brug egnet beklædning. Bær ikke løst siddende tøj eller smykker. Hold håret, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst siddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes af bevægelige dele.
7. Hvis der monteres støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, skal man kontrollere, at disse er tilsluttet og anvendes korrekt. Anvendelse af disse anordninger reducerer farer, der skyldes støv.

#### **OMHYGGEIG HÅNDTERING OG ANVENDELSE AF EL VÆRKTØJER**

1. Overbelast ikke apparatet. Brug det el værktøj, der er beregnet til det arbejde, der skal udføres. Med det passende el værktøj arbejder man bedre og mere sikkert inden for det oplyste ydelses-område.
2. Brug ikke el værktøjer med defekte afbrydere. Et el værktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.
3. Træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages justeringer på apparatet, tilbehørsdele skiftes ud eller apparatet renses. Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af apparatet.
4. El værktøjer, som ikke benyttes, skal opbevares udenfor børns rækkevidde. Giv ikke personer, som ikke er fortrolige med apparatet eller ikke har læst disse anvisninger, lov til at bruge apparatet. El værktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer.
5. Vedligehold apparatet omhyggeligt. Kontrollér, at bevægelige dele af apparatet fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og om dele er knækket eller beskadiget på en sådan måde, at apparatets funktion påvirkes. Beskadigede dele skal repareres, inden apparatet bruges.
6. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el værktøjer.
7. Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skærende værktøjer med skarpe skærekanter kommer ikke til at sidde fast og er lettere at styre.
8. Brug el værktøjer, tilbehør, ekstraudstyr osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og sådan, som det er foreskrevet for den pågældende type apparat. Tag i denne forbindelse hensyn til arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Brug af el værktøjer til andre anvendelser end de tiltænkte kan medføre farlige situationer.

#### **SERVICE**

Apparatet må kun repareres af kvalificeret personale og med originale reservedele. Dette sikrer, at apparatets sikkerhed bevares.

# SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNING FOR SØJLEBOREMASKINER

- Maskinen må kun tilsluttes til et strøm net, med jordforbindelse.
- Man må kun benytte treleddet forlængerledninger.
- Man skal altid bære sikkerhedsbriller og hårnnet, i tilfælde af at man har langt hår.
- Man må ikke bære handsker, slips eller løstsiddende tøj.
- Under boring må man aldrig holde arbejdsemnet i hånden.
- Det skal fastspændes til et borebord ved hjælp af f.eks. en spændeklo. Man må aldrig placere fingrene på et sted, hvor de kan komme i kontakt med boret, f.eks. som følge af at arbejdsemnet bevæger sig uventet.
- Maskinen må ikke benyttes, før den er blevet korrekt monteret og installeret i henhold til vejledningen.
- Maskinen må ikke tændes mens hovedet bevæges i forhold til bordet eller omvendt. Man må ikke tænde maskinen, indtil man er sikker på, at hoved og bord er blevet godt fastspændt til søjlen.
- Maskinen må ikke benyttes, hvis nogle af dens dele er beskadiget eller fungerer dårligt.
- Man skal justere bordet eller dybdestoppet, for at undgå at boret trænger igennem bordet. Man må ikke foretage nogen form for arbejde på bordet, som f.eks. samling og konstruktion, mens maskinen er tændt.
- Man skal sikre sig, at patronnøglen (hvis anvendelig) er blevet fjernet, inden maskinen tændes.
- Før maskinen tændes, skal man sikre sig, at patronen er blevet korrekt monteret, at boret er blevet godt fastsat i patronen, og at sikkerhedsafskærmningen er blevet slået ned.
- Når boremaskinen er i drift, skal man benytte den hastighed, som anbefales til det benyttede boretilbehør og materialet, i hvilket der bores.
- Før maskinen forlades, skal man slukke den, fjerne boret og rengøre bordet.
- Man skal låse tænd/sluk knappen, når man går fra maskinen.

# SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNING FOR LASERE

Advarsel! Laserstrålen kan forårsage alvorlige øjenskader. Man må aldrig se eller stirre direkte ind i laserstrålen.

Peg ikke med laserstrålen på andre mennesker, hverken direkte eller indirekte via reflekterende overflader.

Denne laser er klasse 2 og overholder bestemmelserne i EN 60825-1:2001. Enheden indeholder ikke nogen servicer, bare komponenter. Huset må ikke under nogen omstændigheder åbnes. Hvis enheden er beskadiget, må den kun repareres af en autoriseret servicetekniker.

**PAS PÅ!**

- Laserstråling!
- Kig aldrig ind i strålen
- Laser klasse 2

Laser bølgelængde: 650 nm

Lasereffekt:  $\leq 1$  mW

## MONTERING

- Monter stativet.
- Monter bordet.
- Monter hovedet.
- Monter sikkerhedsafskærmningen.
- Monter borepatronen.
- Fjern den rustbeskyttende olie på de udækkede metaldele med en klud og lidt paraffinolie.
- Smør derefter delene med maskinsmøreolie.

### MONTERING AF FODEN (SE BILAG - FIG. 1)

1. Sæt foden (11) på en plan og fast flade.
2. Skub foden over søjlen (12) i den viste retning.
3. Monter søjlen med befæstelseselementerne (13).

### MONTERING AF BORDET (SE BILAG - FIG. 2)

1. Skub bordet (5) over søjlen (12).
2. Stram låsehåndtaget (14).

#### **MONTERING AF HOVEDET (SE BILAG - FIG. 3 & 4)**

1. Anbring hovedet (15) oven på søjlen (12).
2. Stram umbraco skruerne (16) godt for at holde hovedet på plads.
3. Sæt højdejusteringshjulet (17) på akslen (18) og stram skruen (19).
4. Skru knapperne (20) på hjulet.

#### **MONTERING AF SIKKERHEDSAFSKÆRMNINGEN (SE BILAG -FIG. 5)**

1. Monter sikkerhedsafskærmningen (7) på kraven (21).
2. Lås afskærmningen ved at stramme spændeskruen (22).

#### **MONTERING AF BOREPATRONEN (SE BILAG - FIG. 6)**

1. Åbn sikkerhedsafskærmningen (7).
2. Skub borepatronen (6) på drevspindlen (23).

#### **INDSÆTNING OG UDTAGNING AF ET BOR (SE BILAG - FIG. 7)**

1. Åbn sikkerhedsafskærmningen (7).
2. Åbn patronen (6).
3. Sæt boret ind i patronen.
4. Stram patronen med hånden.
5. Stram patronen ved at sætte patronnøglen ind i et af hullerne i patronens side, og drej den med uret.
6. Luk sikkerhedsafskærmningen.
7. For at tage boret ud, følges samme vejledning i modsat rækkefølge.

Før man sætter et bor i eller tager det ud, skal maskinens stik altid tages ud af stikkontakten.

#### **INDSTILLING AF DYBDESTOPPET (SE BILAG - FIG. 8)**

Dybdestoppet bruges til at indstille den maksimale boreddybde. Indstil den ønskede boreddybde ved at dreje dybdestopskiven (24) hen på den fastsatte værdi.

#### **JUSTERING AF BORDET (SE BILAG - FIG. 9)**

Bordet kan højdejusteres, drejes og væltes.

#### **JUSTERING AF HØJDE:**

- Løsn låsehåndtaget (14).
- Indstil bordet (5) i den ønskede højde.
- Stram låsehåndtaget.

#### **VENDE:**

- Løsn låsehåndtaget (14).
- Vend bordet (5) til det er i den ønskede position.
- Stram låsehåndtaget.

#### **HÆLDE:**

- Løsn låseskruen (25).
- Hæld bordet (5) til det er i den ønskede position.
- Stram låseskruen.

#### **JUSTERING AF UDVIDELSESTYKKERNE TIL BORDET (SE BILAG - FIG. 10)**

1. Ved hjælp af udvidelsesstykker til bordet kan man støtte lange arbejdssemner.
2. Løsn vingemøtrikkerne (26).
3. Skub udvidelsesstykkerne (27) udad.
4. Stram vingemøtrikken.

#### **INDSTILLING AF HASTIGHEDEN (SE BILAG - FIG. 11)**

1. Fjern skruen (28) og åbn dækslet (29). Løsn skruerne (30) og skub motorkassen (2) fremad for at løsne trykket på kileremmen (31).
2. Sæt kileremmen på skiverne (32) i én af de kombinationer, der er beskrevet på indersiden af dækpladen.
3. Skub motorkassen bagud for at spænde kileremmen.
4. Fastklem motorkassen på plads ved at stramme skruerne (30).
5. Luk dækpladen og monter skruen (28) igen.

**Sluk maskinen og vent indtil den står fuldstændig stille før hastigheden ændres.**

Justér hastigheden således at den passer til det materiale, som skal bores, samt borediameteren. Til boring i træ, skal man vælge høj hastighed. Til boring i metal og plastik, skal man vælge en lavere hastighed, idet borediameteren øges.

# BETJENING

- Man skal benytte affaldsmaterialer for at øve sig og således lære at betjene maskinen.
- Når man borer igennem, skal man justere bordet, således at boret er på lige med åbningen i midten af bordet.
- Hvis nødvendigt kan man markere positionen på søjlens samt bordets forside i tilfælde af, at bordet skal indstilles på samme måde senere hen.
- Man skal fastspænde arbejdssemnet sikkert. Vælter, drejer eller glider det, resulterer det ikke kun i et rugt borehul, det øger også risikoen for at boret brækker af.
- Benyt et stykke affaldstræ som backup for at formindske risikoen for at arbejdssemnet splintrer samt for at beskytte borespidsen.
- Anbring flade arbejdssemner på træoverflader og fastspænd dem sikkert til bordet for at undgå, at de drejer. Man skal støtte arbejdssemner, som har uregelmæssige former, og som ikke kan anbringes fladt på bordet.
- Benyt løftehåndtagene til at føre boreløftestangen nedad.
- Før langsomt boret ind i arbejdssemnet.
- Bor langsomt når boret er lige ved at gå igennem arbejdssemnet, for at undgå at dette splintrer.

## TÆNDE OG SLUKKE (SE BILAG - FIG. A)

- Indstil tænd-/slukknappen (1) til 'I' for at tænde for maskinen.
- Indstil tænd-/slukknappen (1) til 'O' for at slukke for maskinen.

## BRUG AF LASEREN (SE BILAG - FIG. 12)

1. Laserstrålen anvendes til at angive udboringens midter position, hvis man skal bore flere huller i arbejdssemner på samme tykkelse.
2. Anbring bordet (5) i vandret position. Kontroller, at boret og åbningen i boret er på linje med hinanden.
3. Anbring arbejdssemnet på bordet.
4. Sænk boret, indtil det berører arbejdssemnet. Tænd for laseren (33) ved at trykke på tænd/sluk kontakten (10).
5. Kontroller, at laserens trådkors (34) er på linje med udboringens midte som afmærket på arbejdssemnet. Juster laseren manuelt, hvis det er nødvendigt. Følg "Brugsanvisningen" for at bore hul.
6. Sluk for laseren efter brug.

# RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

## Bemærk!

Tag strømskiktet ud at stikkontakten før der udføres nogen form for arbejde på maskinen.

Maskinen kræver ingen særlig vedligeholdelse. Rengør jævnligt kølehullerne.

## SMØRING

Drej boreforskydningen til den maksimale boreddybde én gang hver tredje måned, og smør den let med olie.

## TEKNISKE DATA

- Netspænding 230V
- Netfrekvens 50Hz
- Effektoptagelse 350W
- Ubelastet omdrejningstal 580-2650 rpm
- Antal borehastigheder 5
- Borepatronkapacitet 1,5-13mm
- Bordpladens mål 152 x 170 mm, med forlængere 192(272)x170mm
- Søjlehøjde mm 650mm
- Vægt 24 kg
- Krydslaser Ja

## LYDSTYRKE

- Støvjærdier ifølge EN ISO 11201
- LpA Lydtryksniveau 62.8 dB(A)
- LwA Akustisk kraft 75.8 dB(A)

## SERVICEAFDELING

Beskadigede afbrydere skal skiftes ud af vores kundeserviceværksted. Hvis tilslutningsledningen (eller stikket) beskadiges, skal de skiftes ud med en særlig tilslutningsledning, som fås hos vores kundeservice (serviceafdeling). Udskiftningen af tilslutningsledningen må kun udføres af vores kundeservice (serviceafdeling se sidste side) eller en kvalificeret person (elinstallatør).

## OPBEVARING

Rengør hele maskinen og dens ekstraudstyr grundigt. Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde, i en stabil og sikker position, på et køligt og tørt sted, undgå for høje og for lave temperaturer.

## GARANTI

Produktet dækkes af garanti i henhold til den danske købelov.

Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: defekt som følge af dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, saveklinger, osv., beskadigelse eller defekt som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger.

Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt (rene udluftningsåbninger, regelmæssig service af kulbørster,...)

Købs kvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.


Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købs dokumentation.

## MILJØ


Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som normalt husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og bortskaffelse.

# BILAG


Figur A.

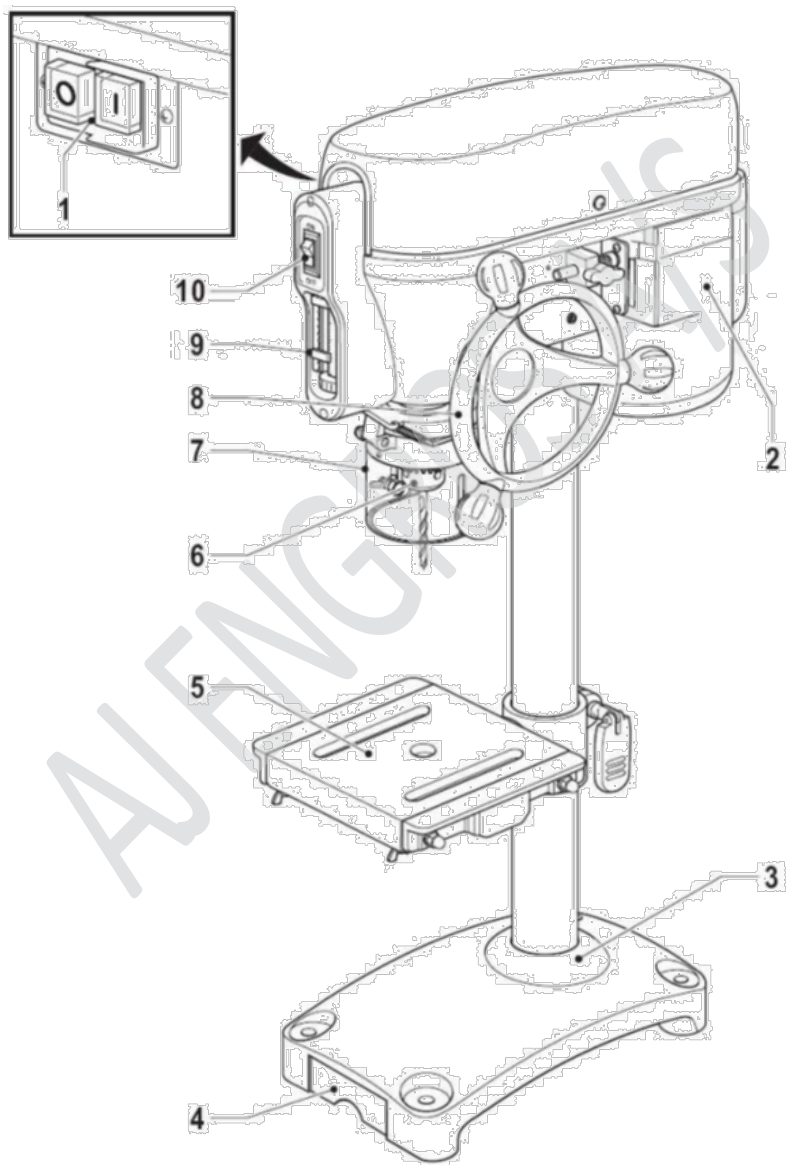


FIGUR 1.

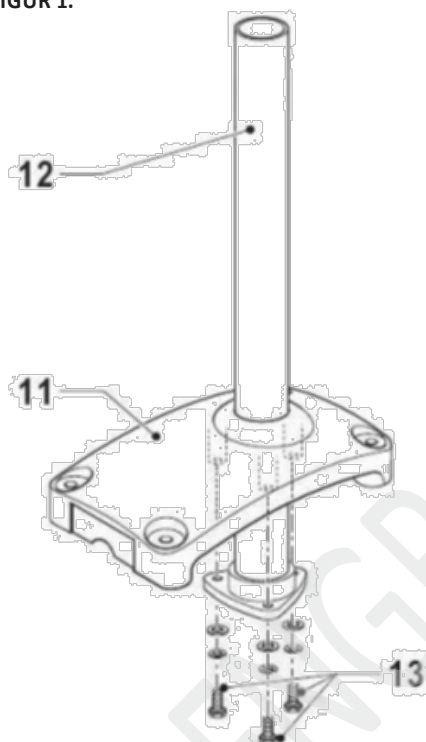


FIGUR 2.

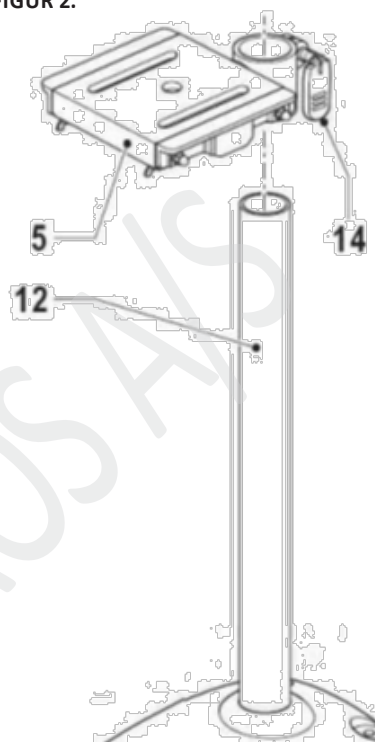


FIGUR 3.

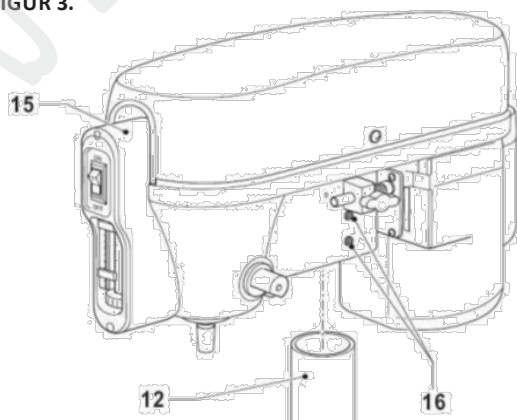


**FIGUR 4.**

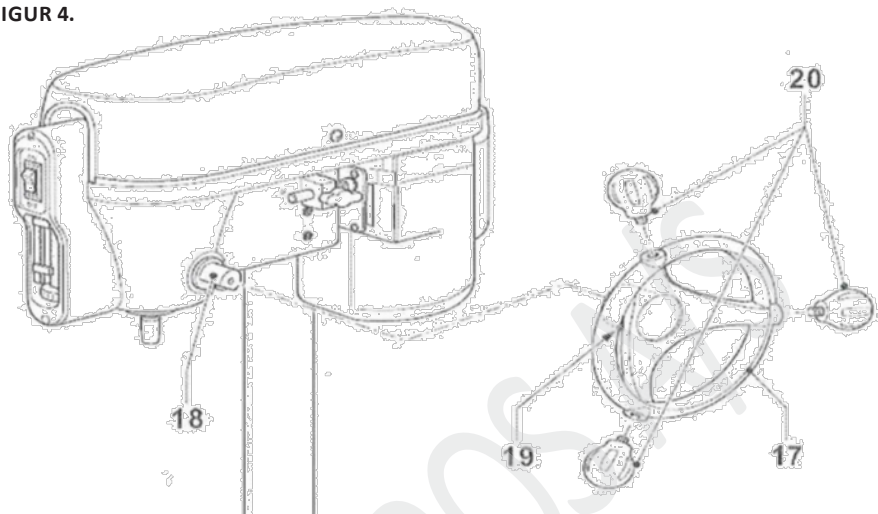


**FIGUR 5.**

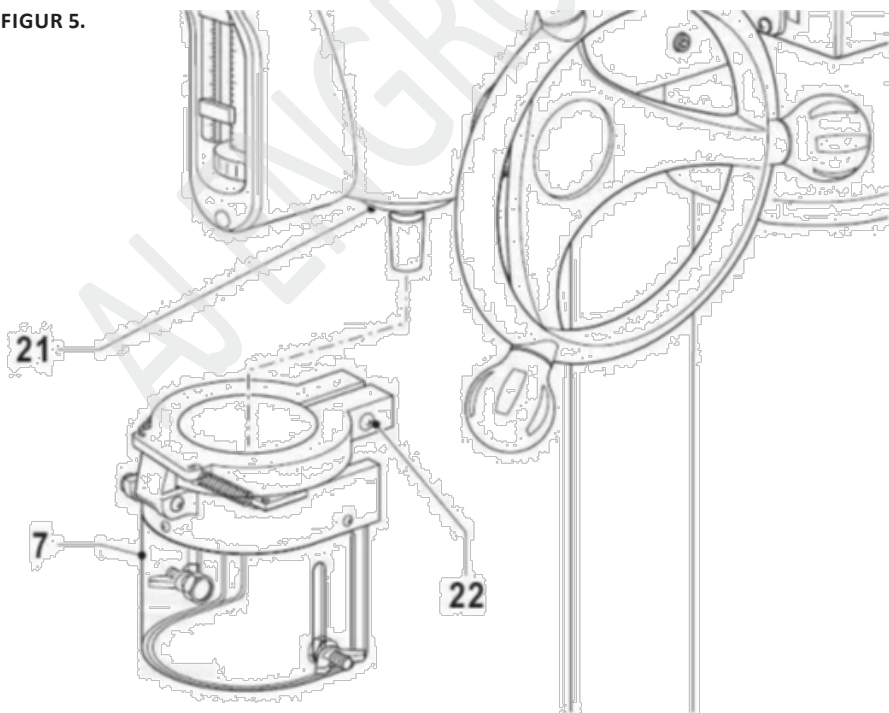


**FIGUR 6.**

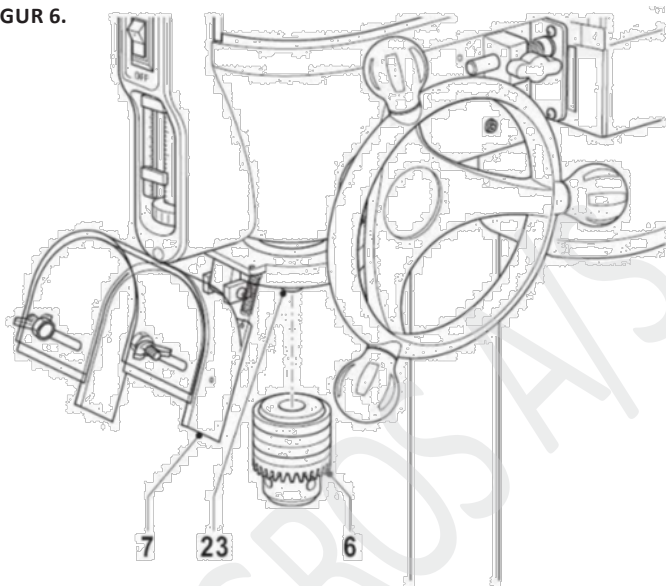


**FIGUR 7.**

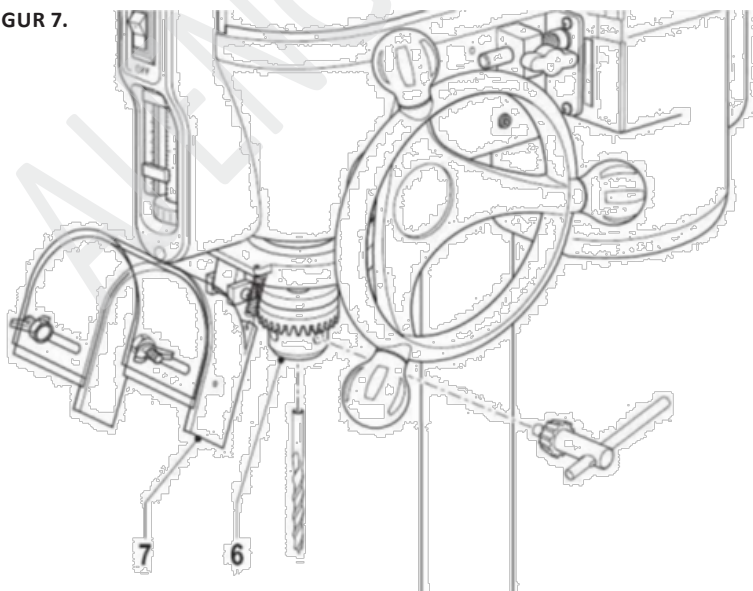


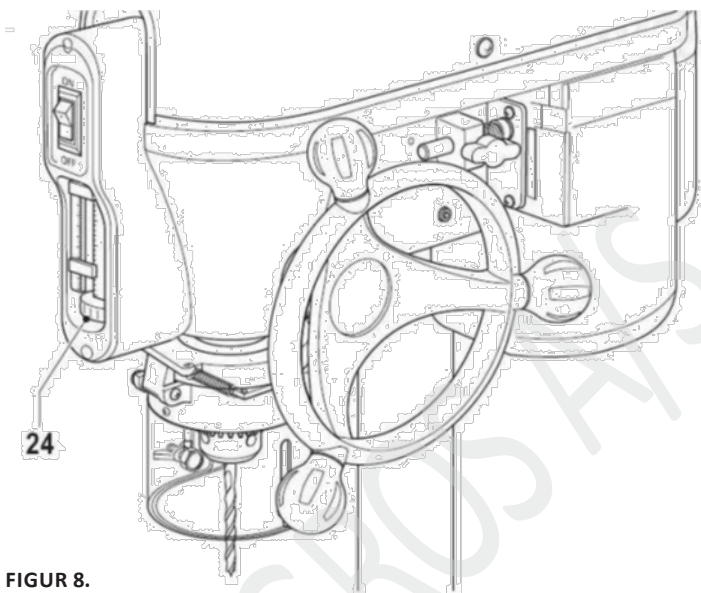

FIGUR 8.


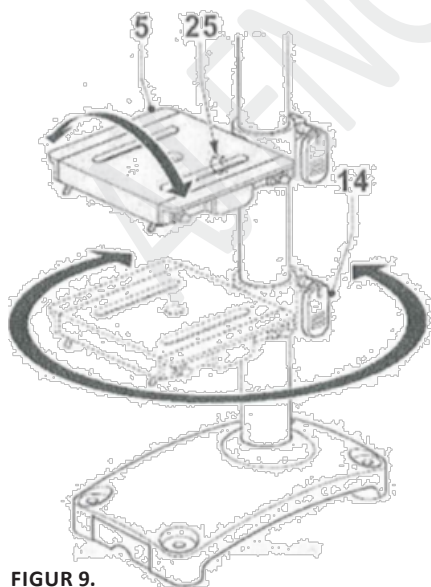


FIGUR 9.

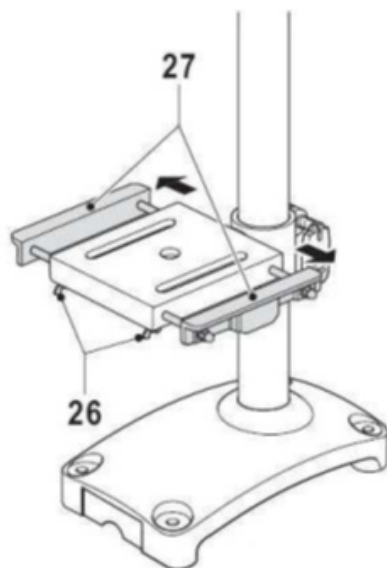

FIGUR 10.

FIGUR 11.

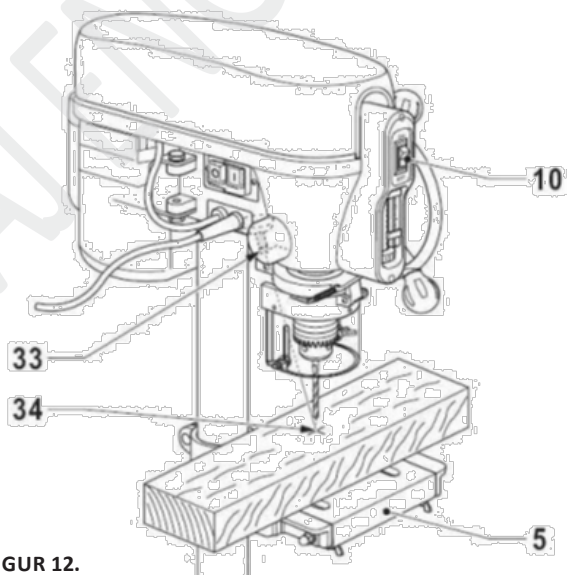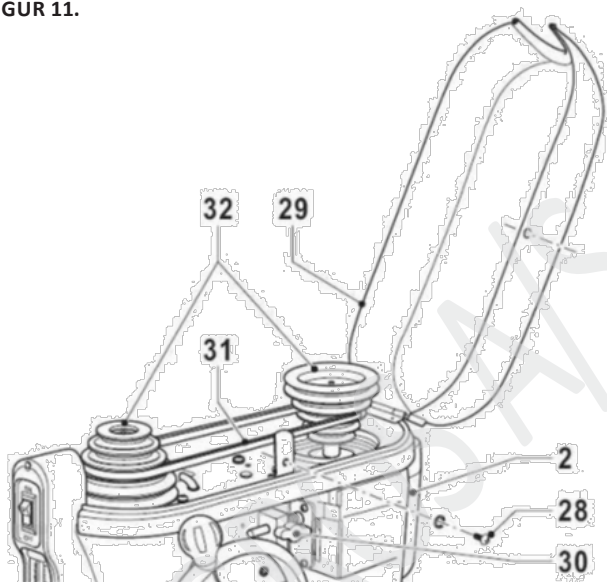

FIGUR 12.

# EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



## "EC" DECLARATION OF CONFORMITY

According to Machinery Directive 2006/42/EC and subsequent amendments, the company  
YANGZHOU Developing Imp & Exp Co., Ltd, No. 99 West Kaifa Road, Yangzhou City, Jiangsu  
Province, P.R. CHINA, declares, under its own responsibility, that the Drilling machines:

MODEL NO: B140T Drilling 20, Drilling 25, Drilling 32

NAME : Drilling machine

BRAND NAME : AJ engros A/S

Conforms with the following directives:

1. Machinery Directive 2006/42/EC we declare that the "CE" mark is affixed to the machine.  
The following harmonized European standards or technical specifications, which comply with  
good engineering practice in safety matters in force within the EEA, have been applied.  
Standards;

EN 61029-1: 2000+A11 +A12 to EN61029-1:2009

Name and address of the compiler person: David, China

FIRST NAME \_\_\_\_\_ James \_\_\_\_\_

SURNAME \_\_\_\_\_ Chen \_\_\_\_\_

Position in company \_\_\_\_\_ PRESIDENT \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_ YANG ZHOU \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ 20 OCT. 2012 \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_ YANGZHOU DEVELOPING IMP&EXP CO., LTD.

陈 军  
general manager

Yangzhou Developing Imp & Exp Co., Ltd

No. 899 West Kaifa Road, Yangzhou City, Jiangsu 225009, P.R. China

TEL : 86 -514 - 85113999/85860388, FAX : 86 -514 - 85860395/25234823 / 87871250

http : www.Toptechmachine.cn E-mai : [Jamescheng@toptechmachine.cn](mailto:Jamescheng@toptechmachine.cn)

**EGNE NOTATER**

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines.



*Salg til private & erhverv!*

Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: [aj@ajengros.dk](mailto:aj@ajengros.dk)