

VARMEKANON 9KW

INSTALLATION, DRIFT OG
VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

VARE NR. 10069581



380 Volt

Læs hele vejledningen før INSTALLATION, for at sikre en korrekt drift- og lang levetid

BRUGERENS DATA	3
INSTALLATIONS DATA	4
NOTE	5
BEGRÆNSET GARANTI	5
SIKKERHED	6
INTRODUKTION	6
SPECIFIKATIONER	7
BESKRIVELSE AF KONTROLPANEL	8
SÆRLIGE SIKKERHEDSBESTEMMELSER	9
INSTRUKTIONER	11
RENS & VEDLIGEHOLDELSE	11
BORTSKAFFELSE	11
FEJLFINDING	12
EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	14
EGNE NOTATER	15

BRUGERENS DATA

Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet.

Varenr. _____

Serie Nr. _____

Produktions dato _____

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter installationen.


Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker.

1.

2.

3.

4.

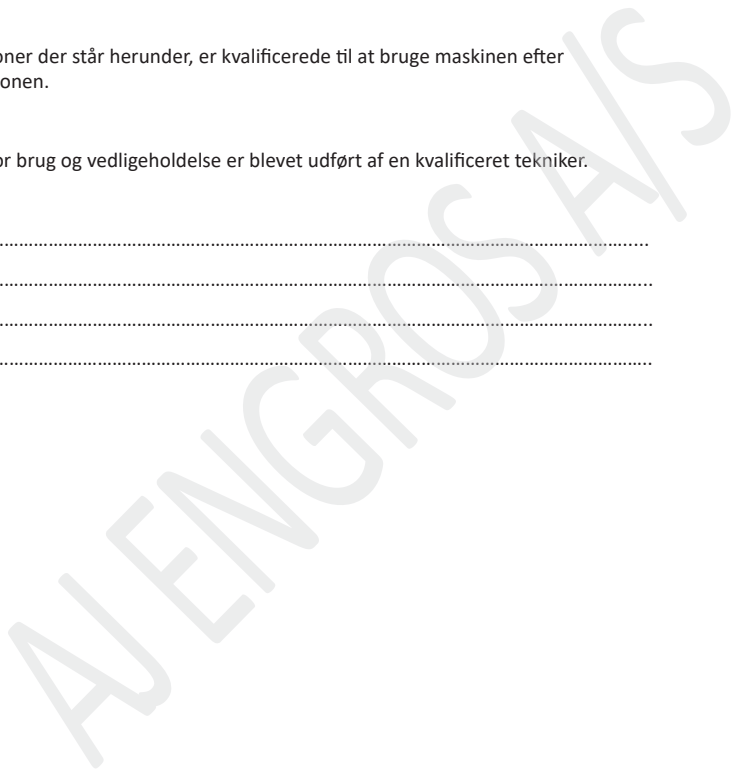

INSTALLATIONS DATA

Model nr. _____

Serie nr. _____

Kunde _____

Installations dato _____

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt.

Alle funktioner er blevet afprøvet.

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt i alle henseender.

Installations dato

Den autoriserede tekniker

.....

.....

KUNDEN

.....

NOTE

Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

BEGRÆNSET GARANTI

AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds standarder og garanterer overfor forbrugerne/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejendom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugerens regning, hvis det viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

OPHAVSRET: Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

- Du må ikke opbevare eller anvende benzin eller andre brændbare dampe og væsker i nærheden af dette apparat.
- Service skal udføres af et kvalificeret service firma
- Dette er en uventilerende bærbar varmekanon. Produktet benytter sig af ilt fra den placering hvor produktet benyttes. Det er nødvendigt med forbrændings- og ventilationsluft til produktet.

SIKKERHED

LÆS INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT: Læs og følg alle instruktioner. Anbring instruktionerne på et sikkert sted til fremtidig reference. Tillad ikke nogen, der ikke har læst denne vejledning, at samle, tænde, justere eller betjene varmeren. Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

ADVARSEL!

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger børnebidrag må ikke foretages uden opsyn.

- For at undgå overophedning må varmeapparatet ikke dækkes.
- Børn på under 3 år bør holdes væk, medmindre Overvåget.
- Børn fra 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, forudsat at det er anbragt eller installet i sin tilsigtede normale driftsposition, og de har fået tilsyn med eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Chjldren fra 3 år og derunder (han 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre bruger-vedligeholdelse
- Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal især lægges særlig vægt på, hvor børn og sårbare mennesker er til stede.

INTRODUKTION

- Afhængigt af strømledningstypen må denne ventilatorvarmer kun anvendes på lagre og værksteder, byggepladser eller drivhuse afhængigt af. Det indeholder en termostat og en selvforbeholdte termisk udskæring for at styre varmeelementerne.
- Termostaten registrerer lufttemperaturen og styrer den omgivende temperatur, ventilatormotoren styres ikke af termostat, og den bliver ved med at arbejde termostaten afskærer varmeelementet (f.eks. IFHOI *201+13). Ventilatormotoren styres af termostat, og den holder op med at fungere, når termostaten afskærer varmeelementet (til IFHOI *33H-13). Og den selvforhærdende termiske udskæring slukker for varmeapparatet for at sikre sikkerheden ved overophedning.

Når du bruger varmeapparatet første gang, kan du bemærke en lille emission af røg. Dette er helt normalt, og det stopper efter kort tid. Varmeelementet er lavet af rustfrit stål og blev belagt med beskyttelsesolie ved produktion. Røgen er forårsaget af den venstre olie, når den opvarmes.


SPECIFIKATIONER

	IFH03-90G
Vandtæt	IPX4
Spænding	400V 3~
Nødvendig strøm	9000W
Strøm	13.0A
påkrævet sikring	16A
Indstilling	52/4500/9000W
Selv-nulstiller termostat	80°C
Produktmål	355*300*490
N.W. (KG)	9.6

Hus af stålplade og belagt med varmebestandig kraft.

Leveres med industristikdåse installeret i varmelegemet. Brug for ekstra couper, når varmeren bruges til IFH03-90

INSTRUKTIONER TIL KOBLING

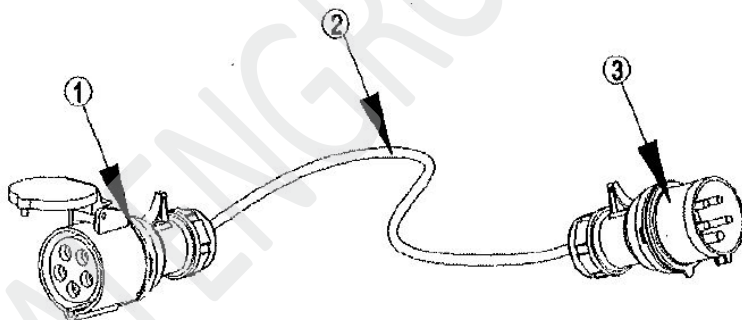


Figur 1

1. Fem ben forbinder - 380V/415V - 50/60Hz
2. Strømkabel
3. Fem ben stik - 380V/415V - 50/60Hz

BrugereBrugeren skal bruge den købte strømkobling som vist i figuren.

Koblingen skal passe til apparatet og jording forlængelse; koblingen skal være VDE godkendt. Længden af netledningen kan være mere end 1,8 m, men mindre end 3 m, hvis netledningen er for lang og tung, kan det forårsage, at koblingen falder af, risiko for elektrisk stød eller at barnet snubler.

Når du tilslutter strømstikket til apparatet, skal du åbne låget sammen med pilens spidse retning, vær opmærksom på retningen.

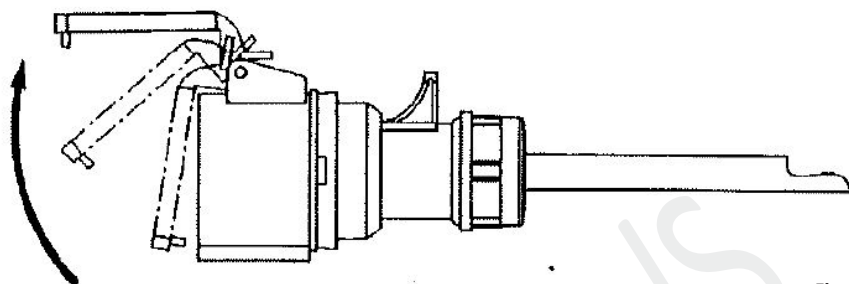

Figur 2

Efter brug sluk først for apparatet, træk stikket ud, tag derefter positionsstiften af og fjern koblingen

BESKRIVELSE AF KONTROLPANEL



Venstre knap: vælger med varmeindstilling

Højre knap: Termostatskive

SÆRLIGE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Inden brug skal du kontrollere markeringen på netledningen. Afhængigt af netledningens type kan dette apparat bruges under forskellige omgivende forhold

	Du kan bruge apparatet	Må ikke bruges i
H07RN-F	Husholdning, lagre og værksteder, byggepladser eller drivhuse.	
H05RN-F	Husholdning, lagre og værksteder eller drivhuse.	Byggepladser
H07RR-F	Husholdning, lagre og værksteder	Byggepladser eller drivhuse

1. Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder nedenfor.
2. Varmeblæseren er ikke egnet til brug udendørs i fugtigt vejr, i badeværelser eller i andre våde eller fugtige omgivelser.
3. Vær opmærksom på, at varmeblæseren kan blive meget varm og bør derfor placeres i sikker afstand fra brændbare genstande som Møbelgardiner og lignende.
4. Tildæk ikke varmeblæseren.
5. Varmeblæseren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
6. Tilslut ikke varmeblæseren ved hjælp af en tænd/sluk-timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde for enheden,
7. Varmeblæseren må ikke placeres i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser.
8. Hvis der anvendes en forlængerledning; den skal være så kort som muligt og altid være helt udstrakt.
9. Du må ikke tilslutte andre apparater til samme stikkontakt som varmeblæseren.
10. Brug ikke denne fan heater i de umiddelbare omgivelser af et bad, en bruser eller en swimming-pool.
11. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.
12. Sørg for, at varmeapparatet altid er under overvågning, og hold børn og dyr væk fra det.
13. Anbring ikke apparatet på kørende køretøjer eller et sted, der er let at vælte.
14. Når du ikke bruger apparatet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Lad være med at efterlade varmeren i længere tid, når den er i brug. Træk stikket lige ud, fjern aldrig stikket ved at trække i ledningen.
15. Hold varmeren langt fra gardin eller steder, hvor luftindtaget let kan blokeres.

16. Strømkobleren er vandtæt, når den ikke er i brug. Brug apparatet med våde hænder eller betjen apparatet, når der er vand på netledningen, for at forhindre muligt elektrisk stød eller lækstrøm.
17. Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, brug separate samhusningsfaciliteter. Kontakt din lokale regering for at få oplysninger om de tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller lossepladser, kan farlige stoffer lække ud i grundvandet og komme ind i fødekæden, hvilket skader dit helbred og dit velvære.
18. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet under opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en ansvarlig person for deres sikkerhed.
19. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

AJ ENGROS A/S

INSTRUKTIONER

1. Placer varmeblæseren, så den står oprejst på et fast underlag og i sikker afstand fra våde omgivelser og brændbare genstande.
2. Tilslut varmeblæseren til lysnettet.
3. Indstil termostatknappen til MAX og lad varmeren køre med fuld effekt.
4. Ventilatoren tænder, når varmevælgeren er indstillet til en af effektindstillingerne.
5. Når rummet når den ønskede temperatur, stopper varmeelementet med at fungere, men blæseren fungerer også. Når temperaturen er faldet, vil varmeelementet virke. Varmeblæseren starter og stopper nu automatisk og holder dermed rumtemperaturen konstant.
6. Før du slukker for varmelegemet, skal du dreje termostaten til MIN-position og dreje kontakten til blæserposition, lad apparatet køle af i to minutter, sluk derefter for varmeren og træk stikket ud.
7. Kun til IFH03-90 er der en ekstra termostat til at styre ventilatormotoren. Hvis temperaturen inde i varmelegemet er høj, vil termostaten også tænde for varmeblæseren på trods af at varmelegemet er slukket. For eksempel, efter drift, når varmeren er slukket, vil blæsermotoren stadig køre for at køle ned temperaturen indeni.

RENS & VEDLIGEHOLDELSE

1. Før du rengør apparatet, skal du tage det ud af stikkontakten og lade det køle af. Indhegningen er let at blive snavset, tør den ofte af med en blød svamp. For hver snavsede dele skal du tørre med en svamp dyppet i $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ vand og et mildt rengøringsmiddel, og derefter tørre varmelegemet med en ren klud. Pas på ikke at lade vandet trænge ind i apparatet. Sprøjt ikke vand på varmeren, brug aldrig opløsningsmidler som benzin osv. til at rengøre varmeren for at beskytte kabinettet.
2. Rengør ledningen og stikket, tør og pak det i en plastikpose.
3. Når du opbevarer varmeren, skal du først lade den køle af, og holde den tør. Dæk den derefter til med en plastikpose, læg den i en pakkeboks og opbevar den på et tørt, ventileret sted.

BORTSKAFFELSE

Affald fra elektrisk produktion bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug.



FEJLFINDING

Du kan nemt løse mange almindelige problemer, så du sparer omkostningerne ved en eventuel servicecelle. Prøv forslagene nedenfor for at se, om du kan løse problemet, før du ringer til servicecenteret.

Fejl	Årsag	Løsning
Varmelegemet fungerer ikke, selv når det er tilsluttet og kontakten, termostaten er tændt.	Stikket er løst, dårlig forbindelse	Træk stikket ud, kontroller stikkets og stikkontaktens tilslutning. Tilslut derefter igen.
	Ingen strøm i stikkontakten	Sæt stikket i en korrekt stikkontakt.
Apparatet varmer ikke op, eller kun ventilatoren fungerer.	Kontakten blev ikke sat i varmeindstilling	Drej kontakten til varmeindstilling
	Termostaten virkede	hvis der ikke er et klik, og termostaten ikke er beskadiget, tænder varmeren automatisk, når apparatet er afkølet.
	Den selv-nulstillede udkobling fungerer	Sluk for varmeren, og inspicér blokeringen af indløbet eller udløbet. Tag stikket ud og vent mindst 10 minutter før beskyttelsescystemet nulstilles, før du forsøger at genstarte varmeren. Iyt, hvis der er åben/lukket stemme. Hvis der ikke er et klik, og termostaten ikke er beskadiget, tænder varmeren automatisk, når apparatet er afkølet.
Unormal støj	Apparatet står ikke oprejst	Sæt varmeren på en plan overflade

Model					
Vare	Symbol	Værdi	Enhed	Vare	Enhed
Varmeydelse				Type varmetilførsel, kun til lokale rumvarmere til elektronisk opbevaring (vælg en)	
Normal varmeydelse	Pnom	9	kW	Manuel varmeladningsstyring med integreret termostat	Nej
Min. varmeydelse (vejledende)	Pmin	4.5	kW	Manuel varmeladningsstyring med rum- og/eller udetemperaturfeedback.	Nej
Max. kontinuerlig varmeydelse	Pmax	9	kW	Elektronisk varmestyring med rum- og/eller udetemperaturfeedback.	Nej
Ekstra elforbrug				Ventilatorstøttet varmeeffekt.	Nej
Ved normal varmeydelse	elmax	N/A	kW	Type helbredende output/rumtemperaturkontrol (vælg en)	
Ved Min. varmeydelse	elmin	N/A	kW	Enkeltrins varmeeffekt og ingen rumtemperaturregulering	Nej
I standby-tilstand	eISB	N/A	W	To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	Nej
				Med mekanisk termostat rumtemperatur regulering	Ja
				Med elektronisk rumtemperaturstyring	Nej
				Elektronisk rumtemperaturstyring plus dagtimer.	Nej
				Elektronisk rumtemperaturstyring plus ugetimer.	Nej
				Andre kontrolmuligheder (flere valg muligt)	
				Rumtemperaturstyring, med tilstedeværelsesregistrering	Nej
				Rumtemperaturstyring, med åbent vinduesdetektion	Nej
				Med mulighed for afstandskontrol	Nej
				med adaptiv startkontrol	Nej
				Med arbejdstidsbegrænsning	Nej
				Med bageste pæresensor	Nej
Kontaktoplysninger.					
Bemærkning: For elektriske lokale rumvarmere kan den målte energieffektivitet ns for hav-rumopvarmning ikke være dårligere end den deklarerede værdi ved enhedens nominelle varmeydelse.					

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



宁波宝工电器有限公司

NINGBO BAOGONG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.

地址：宁波慈溪市附海工业园区

Address:Fuhai Industrial Zone,Cixi,Ningbo China 315332

电话/Tel:86-574-63682210

传真/Fax:86-574-63682517

Declaration

We,Ningbo Baogong Electrical Appliance Co. Ltd.

declare hereby that we will produce below models

BGD1802-80-X,BGO-20C,BGO-30C,BGO-50B,BGO1402-20,BGO1402-45,BGA1401-15-18,IFH01-20H-13,IFH03-90-G

for the company Ajengros A/S,

We agree to use all the Certificates and Test reports to the exposure of CE Declaration of Conformity.

Date:2022-2-17

Stamp and signature:


宁波宝工电器有限公司
NINGBO BAOGONG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.

EGNE NOTATER

AJENGROSAS



AJ  **Engros A/s**

Salg til private & erhverv!

Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: aj@ajengros.dk